

# サイクルアラーム 初期設定と使い方

## ご使用前の初期設定

### 1 電池をセットする

本体上部ネジをプラスドライバーではずしてください。  
電池はケースに表示されている  
+-を確認し、間違えないように  
セットしてください。

- 電池が正しくセットされると、短い確認音が鳴ります。

### 4 暗証番号の設定

好きな4桁の数字(暗証番号)を押し、続けて★キーを押してください。

- 確認音とランプの点滅があります。

(お好きな数字)

暗証番号を忘れた時のために、設定時に番号をメモし保管することをおすすめします。

### 2 モードの選択

盗難警報のサイクルアラーム機能を選びます。  
数字キーの①を押し、  
続けて★キーを  
押してください。

- モードが設定されると確認音が鳴り、ランプが点滅します。

### 5 アラームの設定

アラームは3種類のトーンが設定されています。  
お好みのトーンを選択できます。数字キーの①または②③を押してトーンを確認してください。

数字キーの①(または②③)を押し、続けて★キーを押して初期設定の終了です。

- 設定されると大きな音が発生し、ついでランプの点滅と確認音があります。

### 3 ネジの取り付け


**はずした本体上部  
ネジをしっかりと  
お締めください。**

●裏面「注意とお願い」参照


### キーの押し方

キーは指の腹でゆっくりと、  
しっかり押してください。

ギュッ

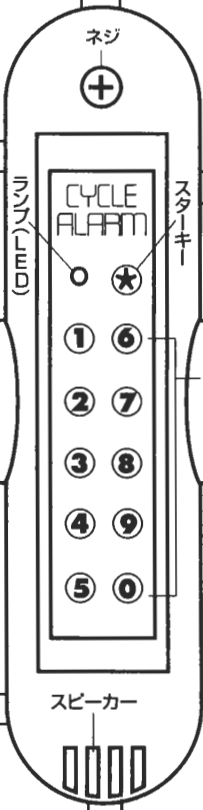

# ご使用の際のセットと解除

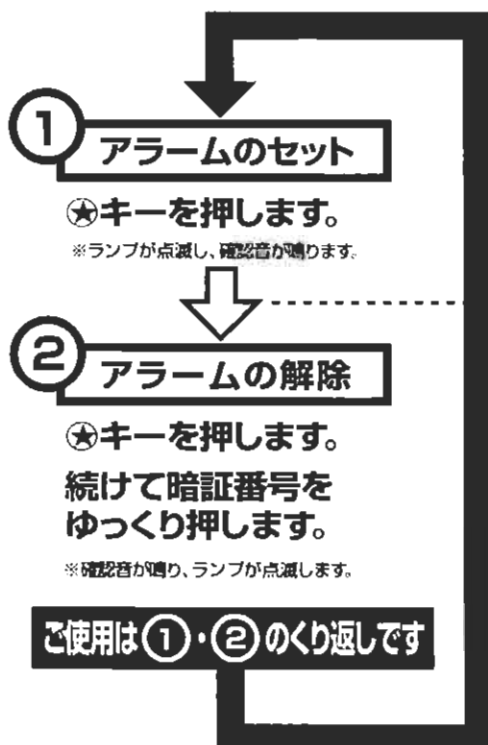

②の解除後は電池をはずさない限り  
再び初期設定の必要はありません。


## 90dB/mの大音響を発生

連続振動を約8秒間に3回以上感知した場合には、90dB/mの大音響を発生し、解除をしない限り約30秒間鳴り続けます。その後、振動が静止した場合は自動的に鳴り止みます。再び振動を感知した場合はまた鳴り出します。

## 振動センサー誤作動防止機能搭載

このアラームには、一時的な転倒、簡単な位置移動では鳴らないような防止機能が搭載されています。

## 取り付け方法 (配線不要)

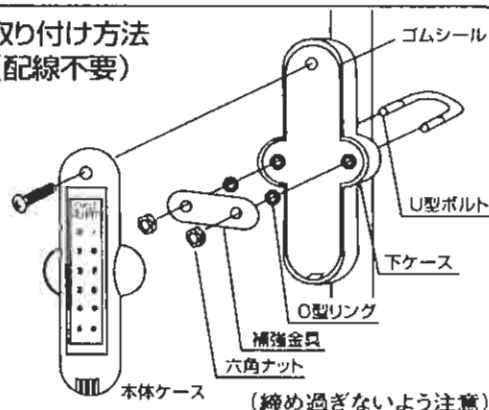

※ボックス内の平面には両面テープ  
でも簡単に装着可能です。

## ⚠ 注意とお願い

- 下部ケースの防水ゴムシールは溝から外れないよう  
しっかり押し込んでください
- 本体上部ネジがない、またはゆるいと盗難警報センサー  
が作動し、電池をはずすまで鳴り続けますのでご注意ください  
(初期設定③参照)
- 暗証番号を忘れたり、不具合の場合は電池をはずし  
初期設定をやり直してください
- お求めのサイクルアラームを正しくお使いいただく  
ために、この説明書は必ず保管してください
- 付属品の電池はサービス品ですので、お早めに新しい  
電池とお取り替えください
- 詳しくは取扱説明書をお読みください

(日本製)